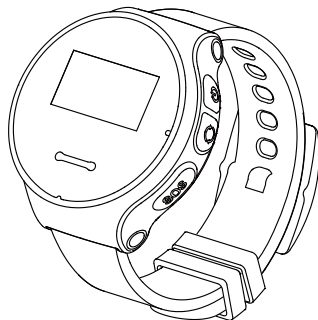
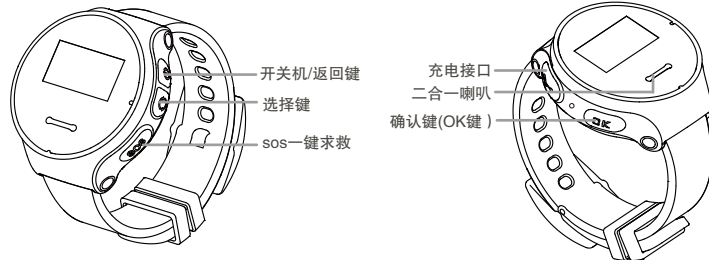

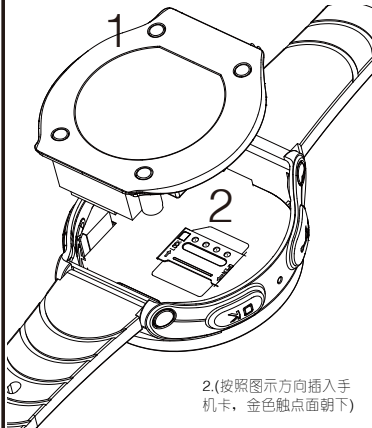



 特罗TORO儿童智能手表  深圳市策力通信技术有限公司 www.qcql.cn 400-663-8233	01 下载APP安装与注册 方法一：家长使用智能机扫描二维码快速下载Android/iOS客户端  方法二：访问http://qcql.cn/app下载 方法三：到应用宝/App store搜索TORO 初次进入TORO，请按页面提示使用智能手机号码注册为TORO 新用户 	02 添加TORO手表为家庭成员 登录成功后添加TORO新用户，请扫描（或手动输入）保修卡上的SN码。SN码辨识成功后，请在弹出的输入框输入保修卡上的密码添加TORO手表为家庭成员。 	03 设置手表联系人 进入TORO手表个人主页，设置手表联系人 	04 绑定TORO手表紧急联系人 初次添加TORO手表，系统会提示并直接进入联系人页面进行联系人管理。 如果选择SOS，则成为求救紧急联系人。  备注：  监护人  SOS联系人	 注意事项 1.使用时需要开通GPRS流量才能实现各项功能（正常情况下每月所需流量约为10M，家长可根据实际情况选择流量套餐。） 2.请开通来电显示功能以确保“来电防火墙”功能正常使用。 3.请定期查询手表余额，手表欠费停机时，设备无法使用。 4.手表采用IP65生活防水，但请勿将产品浸入水中。 5.请将产品远离火源、高温高热等极端环境。 6.手表出厂时贴有保护膜，如果出现气泡或者刮痕，将保护膜撕开即可。 7.请用干燥的布清理，不要使用化学剂和清洁剂。 备注：由于产品将持续优化，本指南所示界面细节可能会与实际界面 略有不同。	常见问题 问：收不到验证码怎么办？ 答：请先检查短信是否被智能手机程序拦截再重试，如还是无法收到，请致电客服400-663-8233协助。 问：SN码扫描不成功怎么办？ 答：如果扫描SN码失败，可以换光线明亮的地方重试，或者调整手表与SN码的距离。如果还是无法扫描，请手动输入条形码下方SN码添加家庭成员。 问：添加成员后，APP显示未激活？ 答：请检查TORO 手表SIM卡是否联网成功。例如：SIM卡是否开通数据流量无欠费；手表是否使用GSM制式Micro SIM卡并正确安装等。 客服电话：400-663-8233  微信：TOROHOM  微博：TORO儿童智能	质量保修卡 产品信息 <table><tr><td>主机型号</td><td></td></tr><tr><td>主机串码</td><td></td></tr><tr><td>出厂密码</td><td></td></tr></table> 购机信息 <table><tr><td>用户姓名</td><td></td></tr><tr><td>用户地址</td><td></td></tr><tr><td>用户联系电话</td><td></td></tr><tr><td>购机日期</td><td></td></tr><tr><td>凭证号码</td><td></td></tr><tr><td>售机单位名称</td><td></td></tr><tr><td>售机单位电话</td><td></td></tr><tr><td>售机单位地址</td><td></td></tr></table> 深圳市策力通信技术有限公司 地址：深圳市龙华新区书香门第上河坊广场1栋A座201-203 售后热线：400-663-8233 网址：http://www.qcql.cn	主机型号		主机串码		出厂密码		用户姓名		用户地址		用户联系电话		购机日期		凭证号码		售机单位名称		售机单位电话		售机单位地址	
主机型号																													
主机串码																													
出厂密码																													
用户姓名																													
用户地址																													
用户联系电话																													
购机日期																													
凭证号码																													
售机单位名称																													
售机单位电话																													
售机单位地址																													
保修说明 1.保修卡请用户妥善保管，以作维修凭证。 2.保修期限自购买之日起十二个月内，配件不在保修范围之内。 3.在保修期内，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料或工艺出现问题、发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理或更换零件。 以下情况不在免费维修范围之内： 1.产品因错误安装、操作而导致机器损坏。 2.产品经由非本公司的技术人员修理、改动、改装、用户自行更换设备内任何部件。 3.设备编号被涂改或与本证所列不符。 4.疏忽使用导致水或其他物质渗入设备内以及碰撞造成的损坏。 温馨提示： 超过免费保修期和不在免费保修条例之内的设备，本公司亦可提供维修服务，但需要酌情收取配件费用及维修费用。	按键功能  配件：1.USB数据线 2.说明书/保修卡 3.螺丝刀	常用界面 1.待机界面  2.通讯记录  3.联系人界面  4.录语音界面  5.安全模式界面 	按键使用说明 开机关机：长按开机关机键 接听：短按OK键 挂机：短按开关机键 查看联系人：待机界面—短按选择键 拨号：待机界面—短按选择键选择联系人—短按OK键拨出（如果该联系人有语音留言，则先短按听取留言再长按拨出号码） 给特定联系人发语音：待机界面—选择键选择联系人—长按OK键录语音—松开OK键发出语音 给所有联系人发语音：待机界面—长按OK键录语音，松开OK键发出语音 听取新语音留言：新语音界面按OK键进入通讯记录界面—按OK键进入到对应联系人界面—按OK键播放 听取旧语音留言：待机界面—短按选择键选择联系人—短按播放该联系人语音 紧急求救：长按SOS按键发出求救，短按开关机键取消	安装SIM卡 1.关机状态下，拧开后盖螺丝，开启后盖 2.插入SIM卡 	选购正确的SIM卡 仅支持移动，联通Micro SIM卡。购卡时必须确认SIM卡兼容2G网络。现有其它SIM卡可到营业厅更换为Micro SIM卡。  Micro SIM卡  NANO SIM卡  普通SIM卡 需开通GPRS流量套餐，来电显示功能。建议开通亲情号码套餐，节省资费。	情景模式 温馨提示：推荐使用TORO儿童智能手表提供的模式定义，根据自己孩子的习惯做微调达到最佳使用效果。 休眠模式： 电话不能拨入，不能定位，手表可以拨出，适用场景：睡眠、家人陪伴。 安全模式： 可双向电话、语音、可基站定位，不主动使用GPS定位，适用场景：独处家中、临近熟悉安全的户外，朋友家中。 免扰模式： 单向通话，可语音，可基站定位，不主动使用GPS定位，适用场景：学校、午托、晚托班、兴趣班、其他学习时段。 监护模式： 双向通话，语音，双模智能定位。适用场景：上学放学路上、陌生户外，游乐场、公园等安全性不确定场景。 追踪模式： 双向通话、双向语音、强制GPS定位、功能设置。适用场景：孩子主动发起SOS紧急求助、孩子走失等紧急状态。																							